
远程语音更换系统使用指南

一、用户注册

(1) 在浏览输入 "http://119.28.24.151:8028/WTRemoteUpgrade/index.jsp"



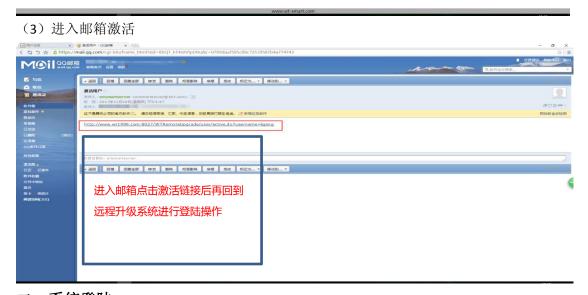

二、系统登陆

(1) 输入帐号及密码登录



三、分组管理

(1) 分组管理



(2) 填写完相关信息



(3) 分组完成



四、设备管理

(1) 批量导入和单个添加



(2) 填写设备信息



(3)设备增加完成



五、楼层语音及背景语音文件上传

(1) 点击自定义文档增加语音



(2)添加楼层语音



(3)添加背景语音



(4) 开始上传语音到服务器



(5) 上传成功



(6) 自定义文档



五、设备远程下载声音

(1) 选择需要升级的设备,点击升级按钮



(2) 选择需要升级的语音



(3)远程下载中



(4) 远程下载完成

